
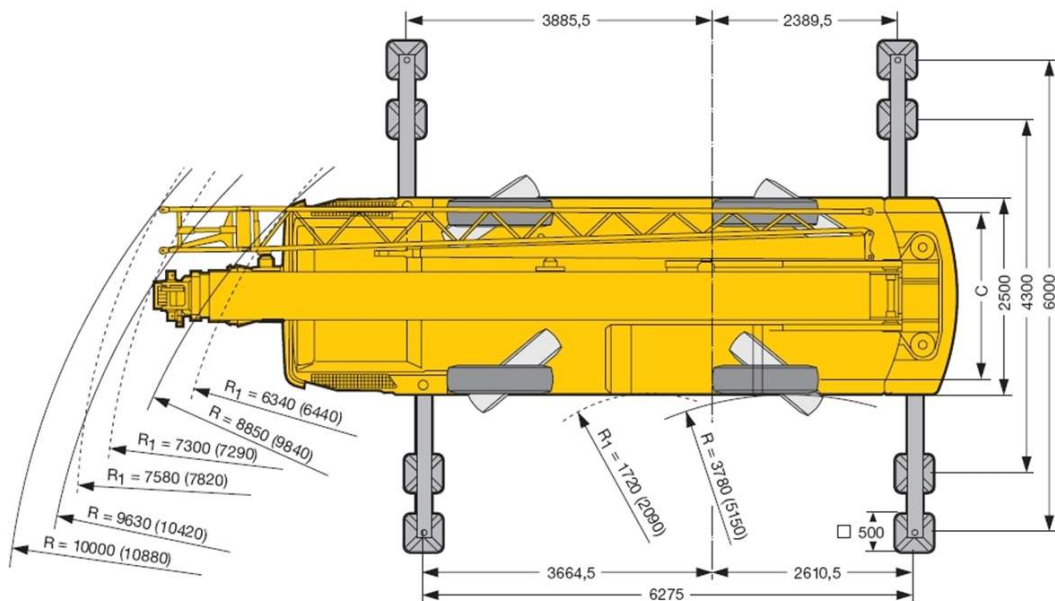


LIEBHERR LTM1030

DI MENSÕES

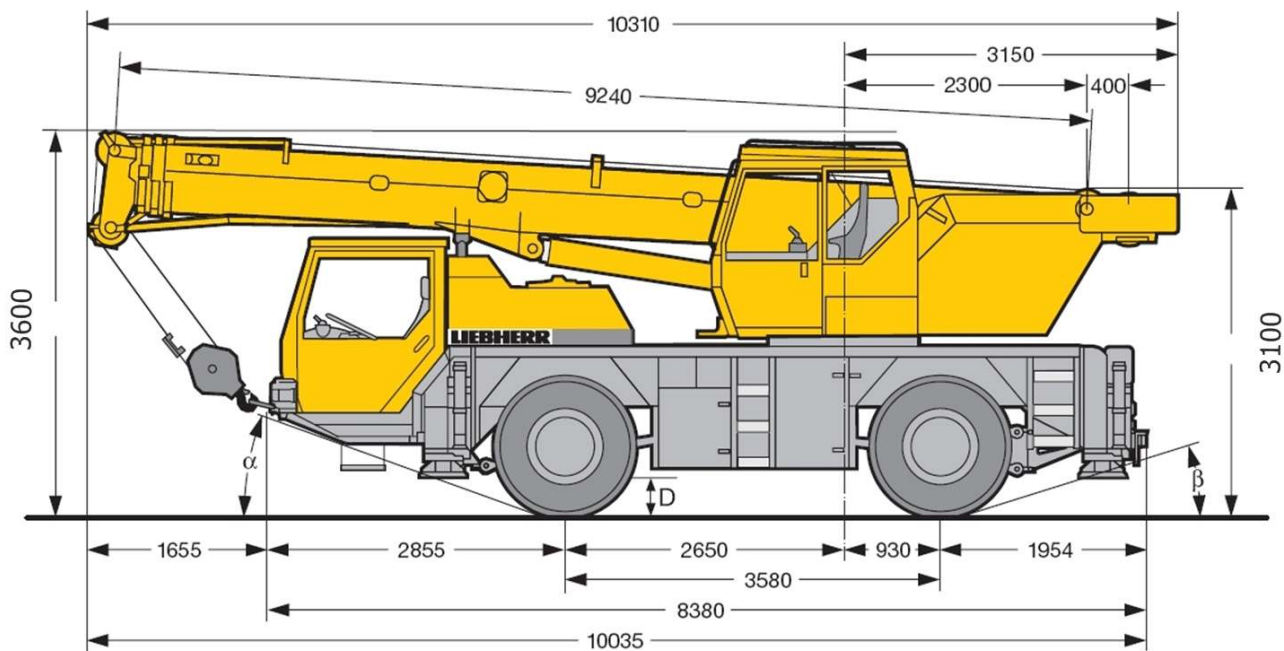

CAPACIDADES DE CARGA – LANÇA BASE

LIBHERR LTM1030



5,5 ton



6,275 m x 6,000 m

360°

DIN/ISO

Lança principal									
Raio	m	9,2	14,4	19,6	24,8	29,0	30,0	m	Raio
m	ton (*)	ton	ton	ton	ton	ton	ton	m	m
3	35,0	30,0	19,1	-	-	-	-	3	3
3,5	30,0	27,1	19,5	17,1	-	-	-	3,5	3,5
4	26,2	24,6	20,0	17,5	13,0	-	-	4	4
4,5	23,1	22,6	20,6	17,5	13,0	9,0	8,3	4,5	4,5
5	20,6	20,6	16,8	13,0	9,0	8,3	5	5	5
6	16,9	17,1	15,7	13,0	9,0	8,3	6	6	6
7	-	14,1	13,0	12,0	9,0	8,3	7	7	7
8	-	11,3	10,9	10,2	8,6	7,9	8	8	8
9	-	9,3	9,4	8,8	8,2	7,6	9	9	9
10	-	7,9	8,0	7,7	7,4	7,2	10	10	10
12	-	5,8	5,9	6,0	5,8	5,8	12	12	12
14	-	-	4,6	4,7	4,7	4,7	14	14	14
16	-	-	3,7	3,8	3,8	3,8	16	16	16
18	-	-	-	3,0	3,0	2,9	18	18	18
20	-	-	-	2,5	2,4	2,4	20	20	20
22	-	-	-	2,1	2,0	2,0	22	22	22
24	-	-	-	-	1,7	1,7	24	24	24
26	-	-	-	-	1,4	1,4	26	26	26

(*) – Capacidade à retaguarda (lança 0°)

CAPACIDADES DE CARGA – LANÇA BASE + JI B

LI EBHERR LTM1030



5,5 ton



6,275 m x 6,000 m

360°

DIN/ISO

Lança principal														
24,8 m							30,0 m							
Comprimento JI B														
Raio	8,6			15,0			8,6			15,0			Raio	
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°		
m	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	ton	m	
6	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
7	6,2	-	-	2,5	-	-	3,3	-	-	-	-	-	7	
8	5,9	-	-	2,5	-	-	3,2	-	-	-	-	-	8	
9	5,6	-	-	2,5	-	-	3,1	-	-	2,8	-	-	9	
10	5,3	4,2	-	2,5	-	-	2,9	-	-	2,7	-	-	10	
12	4,9	4,0	3,2	2,5	2,2	-	2,7	3,8	-	2,6	-	-	12	
14	4,5	3,7	3,1	2,5	2,1	-	2,5	3,6	3,0	2,4	-	-	14	
16	4,0	3,5	3,0	2,5	2,0	-	2,3	3,4	2,9	2,3	1,9	-	16	
18	3,2	3,3	2,9	2,5	2,0	-	2,2	3,2	2,9	2,1	1,8	-	18	
20	2,6	2,8	2,8	2,4	1,9	1,6	2,0	2,7	2,8	2,0	1,7	1,5	20	
22	2,2	2,4	2,5	2,3	1,8	1,5	1,9	2,2	2,4	1,9	1,6	1,4	22	
24	1,9	2,0	2,1	2,1	1,7	1,5	1,8	1,9	2,0	1,8	1,6	1,4	24	
26	1,6	1,7	-	2,0	1,6	1,4	1,7	1,6	1,7	1,6	1,5	1,4	26	
28	1,3	1,4	-	1,8	1,6	1,4	1,5	1,3	1,4	1,3	1,5	1,4	28	
30	1,1	-	-	1,7	1,5	1,3	1,2	1,1	-	1,1	1,3	1,4	30	
32	-	-	-	1,5	1,4	1,3	1,1	0,9	-	0,9	1,1	1,2	32	
34	-	-	-	1,3	1,4	1,3	0,9	0,7	-	0,8	0,9	1,0	34	
36	-	-	-	1,0	1,1	1,2	0,7	-	-	0,7	0,8	0,8	36	
38	-	-	-	0,8	0,9	1,0	-	-	-	0,5	0,6	-	38	
40	-	-	-	0,7	0,7	-	-	-	-	0,4	0,5	-	40	

DI AGRAMA DE CARGA – LANÇA BASE + JI B

LIBHERR LTM1030

